




MADE BY ZEN®

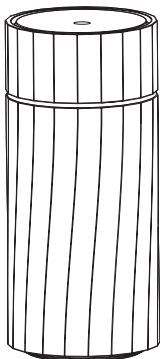

NOMAD

Aroma diffúzor beépített akkumulátorral,
lágý hangulati fénysáv világítással

TARTALOM

- A. NOMAD AROMA DIFFÚZOR
- B. MŰSZAKI JELLEMZŐK
- C. ÜZEMELTETÉS
- D. TERMÉKJELLEMZŐK
- E. KARBANTARTÁS
- F. HIBAELHÁRÍTÁS
- G. GARANCIA

Gratulálunk, a madebyzen® NOMAD aroma diffúzor megvásárlásához. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót további használatra és a karbantartási tudnivalókért.

A - NOMAD AROMA DIFFÚZOR

A karcsú és formás, de mégis erőteljes Nomad aroma diffúzor nyugtató aromaterápiás párát bocsát ki és azonnal beillatosítja a környezetét. Szuper sokoldalú, egyszerűen töltsse fel, csavarja meg és vigye a Nomadot bármely helyiségbe, hogy finom illatot és nyugalmat áraszson. Az újratölthető NOMAD akár 4+ órán keresztül is működik. Tökéletes választás az íróasztalra, éjjeliszekrényre, nyugtató fürdőzés idejéhez, az edzőteremben, vagy akár útközben az autóba helyezve.



Újratölthető



Kompakt méret, ideális utazáshoz, edzőterembe, irodába, otthonra vagy autóba



Fénysávban hangulatvilágítás



Intelligens memória: működés közben egyszerűen csavarja meg és töltsse fel kedvenc olajait egy perc alatt, és a Nomad intelligensen visszatér az előző beállításhoz.



Alkalmas bármilyen parfümolajhoz vagy esszenciális olajhoz (madebyzen® olajok használata javasolt)

Köszönjük, hogy megvásárolta a MADE BY ZEN® Nomad aromadiffúzort.

B - MŰSZAKI JELLEMZŐK

Model: NOMAD aroma diffúzor

Model száma: EWX148

Termék mérete: Ø 70 x 155,5 mm


Feszültség: DC 5V (3.7V Lithium Ion Battery)

Teljesítmény: 10 W

Adapter: 5V/2A USB




Víztartály: 50 ml

Munkaidő: 3,5 óra

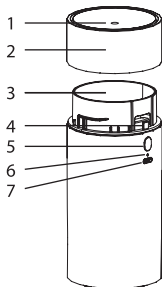

01. Pára kivezető
02. Búra
03. Víztartály
04. Levegő bemenet
05. Bekapcsológomb
06. Jelzőlámpa
07. USB Type C aljzat
08. Intelligens érzékelők
09. Max Vízszint vonal
10. Vízvezetés iránya
11. Kerámia korong
12. USB-kábel
13. USB adapter (nem tartozék, külön vásárolható)

A búra belseje

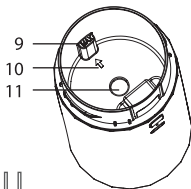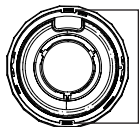


FONTOS INFORMÁCIÓK HASZNÁLAT ELŐTT




1. A Nomad-ot mindig a mellékelt USB-kábellel kell használni (mivel más USB-kábelek nem kompatibilisek ezzel a termékkel). Csak 5V/2A áramforrásba csatlakoztassa. Használhatja a kábelt a külön megvásárolható 5V/2A USB adapterrel.
2. A Nomad ultrahangos diffúzor nem alkalmas járműben történő töltésre. Felhívjuk figyelmét, hogy a Nomad 3,7 V-os újratölthető lítium-ion akkumulátorral működik, sok jármű 12 V-on működik, ami károsítja a diffúzort.
3. Az aromadiffúzort sík felületre helyezze, legalább 60 cm-re a talajtól és 10 cm-re a faltól. Ne helyezze az aromadiffúzort fa vagy fényezett bútorra, mely víztől ill. nedvességtől károsodhat.
4. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetéket használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne hogy valaki elessen benne, vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a tápvezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.
5. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne töltse a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízküntön keresztül, távol a szellőzőnyílástól.
6. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak, nehogy a készülékkel játszzanak.
7. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizika vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.
8. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, valamint a balesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől, különösen a vízre érzékeny készülékektől távol.

9. Az aromadiffúzort minden használat után tisztítsa meg és mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.
10. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia érvényét veszti, és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük forduljon forgalmazójához.
11. Ha a készülék üzemeltetése közben bármilyen rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.
12. Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során. Hanyag kezelésből keletkező károokra a garancia nem terjed ki.
13. Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltsse fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.
14. Soha ne érintse meg a vizet a víztartályban működés közben, mert a víz felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség különösen ha a készülék néhány órája működik. Ezt a vibrációs korong által létrehozott energia eredményezi. A víz nem haladhatja meg a 40 °C-ot de egyes modelleknél ez 50 °C-ra (+/- 5 °C) is emelkedhet. Amint a pára távozik a párakivezetőn keresztül gyorsan lehül, ezért nevezik „hidegpárának”.
15. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná.
16. Soha ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a diffúzor a hálózati áramforráshoz csatlakozik, mivel az súlyos sérüléseket okozhat.
18. Soha se merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba és ne tisztítsa mosogatógépbe.
19. Mindig egyeztessen légítársaságával, mielőtt a Nomaddal utazna egy repülőgépen.

C - HASZNÁLATI UTASÍTÁS




1. Állítsa a diffúzort szilárd, egyenletes vízszintes felületre. A búrát az óramutató járásával ellentétes irányba (jobbra) csavarja az eltávolításhoz.
2. Megfelelő mérőpohár segítségével töltsön csapvizet a víztartályba a maximum vízszintjelzésig.



Amikor zárva van a nyíl és lakat ikonok ábra szerint láthatók.

3. Adjon hozzá 3-5 cseppet kedvenc parfümolajából vagy esszenciális olajából (madebyzen olajok használata javasolt).
4. Csavarással helyezze vissza a búrát az óramutató járásával megegyező irányba (balra), hogy a fedél a helyére kerüljön.

FIGYELEM: Működés közben ne döntse meg és ne mozgassa a készüléket, és ne kísérelje meg kiüríteni vagy feltölteni azt. Mindig álló helyzetben használja. Soha ne helyezze a diffúzort vízszintesen használat közben, ill ha a víztartály folyadékot tartalmaz.

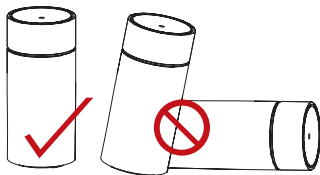

GOMBFUNKCIÓK

- > Nyomja meg egyszer a gombot - a hangulatvilágítás bekapcsol, és a diffúzor elkezdi párasítani. Amikor a vízszint a minimum szint alá csökken, a Nomad automatikusan kikapcsol.
- > Nyomja meg kétszer - a hangulatvilágítás kikapcsol, de a párafunkció továbbra is működik. Amikor a vízszint a minimum szint alá csökken, a Nomad automatikusan kikapcsol.
- > Nyomja meg háromszor a párafunkció kikapcsolásához.

Intelligens memória funkció



A Nomad automatikusan kikapcsol, ha működés közben eltávolítja a fedelet. Ha 1 percen belül visszateszik, a Nomad továbbra is működik korábbi beállításán.

MEGJEGYZÉS: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a Nomad kikapcsolásához.



TÖLTÉS

A jelzőfény pirosan villog, jelezve, hogy a készüléket fel kell tölteni.

1. Csatlakoztassa a kábelt az egyenáramú aljzatba, mielőtt az USB tápegységhez vagy 5 V/2A adapterhez (nem tartozék) csatlakoztatná.

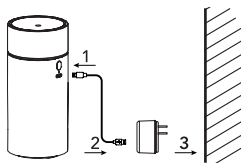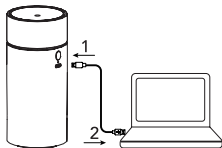

2. Miután megfelelően csatlakoztatta a jelzőfény pirosan világít, jelezve, hogy az egység töltődik.
3. A jelzőfény zöldre vált jelezvén, hogy a készülék teljesen fel van töltve (teljes feltöltési idő kb. 3,5 óra)

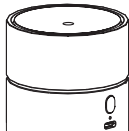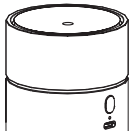

Megjegyzés: A Nomad 5V/2A kábellel/adapterrel működik a leghatékonyabban. A Nomad használható 5V/1A kábellel/adapterrel, de ez esetben megnő a töltési idő.


D - TERMÉKJELLEMZŐK

A NOMAD aroma diffúzor a környezetét újító módon tölti be kellemes illattal. A magas frekvenciájú rezgések által a vizet és olajat apró részecskékre bontja, melyek ilyen formában hatékonyan oszlanak szét a közvetlen környezetében.

- Újratölthető, kompakt, útközbeni megoldás
- Aroma diffúzor: használhatja hangulatvilágítással vagy fény nélkül is, így ideális éjszakai használatra.
- Intelligens memória: működés közben egyszerűen csavarja meg, és töltse fel egy perc alatt, és a Nomad intelligensen visszatér a korábbi beállításhoz.
- Mini párástó
- Csendes működés
- Biztonságos automata kikapcsolórendszer lekapcsol, ha a víz a minimum szint alá esik.
- Könnyű tisztítani és használni


E - KARBANTARTÁS

Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.




1. Csavarja el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba (jobbra) az eltávolításhoz.

**NE A SZELLŐZŐNYÍLÁS FELŐL
ÜRÍTSE KI A VIZET, MERT BE-
FOLYHAT A KÉSZÜLÉKBE**

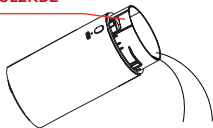

2. Ürítse ki a vizet a vízvezető oldalon, szemben a levegőbemenettel.

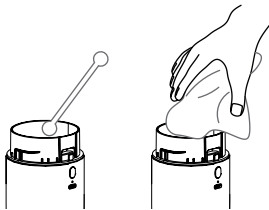

3. Használjon pamut tisztító pálcikát vagy puha ruhát a tisztításhoz. Ügyeljen arra, hogy ne legyen por vagy egyéb szennyeződés, amely akadályozhatja a levegő bemenetét az egység alján.

Figyelem: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.

Mindig tartsa tisztán és szárazon az aromadiffúzort, amikor használaton kívül van. Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. Szükség esetén, pl. makacs olajlerakódásoknál, alkohollal nedvesítse be a tisztítópálcát. Ha az aromadiffúzor nem párasít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia lemezt.

Folyadék nem szándékos kiömlése: amennyiben az aromadiffúzor használat közben felborul, kövessék kérem a következő lépéseket, hogy elkerüljék a helytelen működést.

Húzzák ki az áramforrásból és vegyék le óvatosan a burkolatot. Rázzák ki a maradék folyadékot a tartályból. A diffúzort óvatosan fordítsák fel, hogy a készülék belsejéből a víz kifolyhasson, azután hagyják a diffúzort 24 órán keresztül egy jól szellőző helyiségben alaposan kiszáradni.

F - HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok(ok)	Megoldás
Bekapcsoláskor az egység lekapcsol	A készülék nem működik víz nélkül.	Töltse fel a víztartályt csapvízzel. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a max vízszint vonalat.
Nincs pára, vagy jelentősen kevesebb a pára	A készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva	Dugja be az adaptert és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot
	A vízszint alacsonyabb a vízszintérzékelőnél	Töltse újra a tartályt csapvízzel. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vizet a maximum szintjelzésen
	A víz mennyisége meghaladja a maximális megengedett vízszintet	Óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a kiöntő nyíláson keresztül
	Olajlerakódás lehet a kerámia lemezen.	Tisztítsa meg a kerámia lemezt vízzel és tiszta kendővel
	A párástító kimenet eldugult.	Tisztítsa meg a fedél belsejét tiszta vízzel.
A készülék nem kapcsol be	Nincs elegendő víz a víztartályban	Töltse fel a víztartályt a maximum szintig, ügyelve, hogy ne töltse túl
	Előfordulhat, hogy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a tápkábelt és próbálja megfelelően csatlakoztatni.
Vízszivárog a készülékből	A fedél nincs megfelelően a helyén.	Távolítsa el a fedelet, és próbálja meg újra visszahelyezni.
	A készülék megbillent vagy felborult.	Kövesse a folyadék véletlen kiömlése utasításait.
	A hőmérséklet alacsony, vagy nagy a páratartalom	Ilyen körülmények között a pára időnként vízceppökké kondenzálódhat.

A keletkező pára intenzitása és mennyisége változhat, mely nem szokatlan jelenség és nem számít a készülék meghibásodásának. A páramennyiséget befolyásoló tényezők többek között: vízminőség, páratartalom, hőmérséklet és légtömeg.

G - GARANCIA

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetés-szerű használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károkra a garancia nem terjed ki. A garancia a vásárlástól számítva 12 hónapig érvényes. Amennyiben bármi gondja van a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igények érvényesítése miatt. Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért azt a jelen használati útmutatóval együtt őrizze meg.

A maró hatású olajok, mint például a citronella, károsíthatják a készüléket, ha a tartályban lerakódik. Ilyen károkra a garancia nem terjed ki.

Az aromadiffúzort minden használat után ki kell tisztítani!



FONTOS!

A madebyzen® ultrahangos diffúzorok megfelelnek a WEEE irányelvnek.

Az elektromos- és elektronikus használt berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvek alapján ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Az elektromos berendezések jelentős hulladékforrást jelentenek és nem megfelelő újrahasznosításuk káros hatással lehet a környezetre, míg újra hasznosításuk esetén az erőforrásokat újra fellelhető használni.

Az elektromos hulladékot el kell különíteni a többi hulladéktól, hogy megfelelően újrahasznosítsák. Amikor NOMAD aroma diffúzor élettartalma lejár, kérjük helyezze az elektromos termékek újrahasznosításához megfelelő gyűjtőhelyre.



MADE BY ZEN®