

gátolhatják annak nedvszívó- képességét. A tisztításához áztassa a kanócot alkoholba, hogy a rászáradt olajokat feloldja, vagy cserélje egy újra ha a tisztítás nem járt eredménnyel.

HASZNOS TANÁCSOK

Ne nyelje le. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. Tartsa távol a gyerekektől. Ne tegye ki tűznek vagy magas hőmérsékletnek. Ne használják kisgyerekek 3 év alatt. Terhes nők kérjék ki kezelő orvosuk/ aromaterapeuta véleményét. Ne használja 5 perc-nél tovább gyerekszobába.

MŰSZAKI LEÍRÁS

USB csatlakozóhoz csatlakoztatva működik.
Teljesítmény: 4,5 – 5,5 V / 5 – 300 mA
Diffúziós mód: ultrahangos hideg diffúzió
Méret: Hossz: 86 mm
Magasság: 16 mm
Szélesség: 22 mm

Szabadalmaztatott márkák és modellek
Forgalmazza: INNOBIZ – France
Model: INNO-Keylia-B1
Made in China

gátolhatják annak nedvszívó- képességét. A tisztításához áztassa a kanócot alkoholba, hogy a rászáradt olajokat feloldja, vagy cserélje egy újra ha a tisztítás nem járt eredménnyel.

HASZNOS TANÁCSOK

Ne nyelje le. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. Tartsa távol a gyerekektől. Ne tegye ki tűznek vagy magas hőmérsékletnek. Ne használják kisgyerekek 3 év alatt. Terhes nők kérjék ki kezelő orvosuk/ aromaterapeuta véleményét. Ne használja 5 perc-nél tovább gyerekszobába.

MŰSZAKI LEÍRÁS

USB csatlakozóhoz csatlakoztatva működik.
Teljesítmény: 4,5 – 5,5 V / 5 – 300 mA
Diffúziós mód: ultrahangos hideg diffúzió
Méret: Hossz: 86 mm
Magasság: 16 mm
Szélesség: 22 mm

Szabadalmaztatott márkák és modellek
Forgalmazza: INNOBIZ – France
Model: INNO-Keylia-B1
Made in China



A termékre vagy annak tartozékaira rögzített keresztezett szemétkosár szimbólum azt jelzi, hogy elektromos és elektronikus berendezésekként vannak besorolva. Mint ilyen, az európai előírásoknak meg kell követelniük, hogy más hulladéktól elkülönítve gyűjtsék össze:

- a forgalmazóknál, ha egyenértékű terméket vásárolnak,
- a helyben rendelkezésre álló gyűjtő lehetőségek (hulladékkezelő központ, külön gyűjtés stb.)



Ezek használatával Ön segítséget nyújt az olyan elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafelhasználásához és újrahasznosításához, amelyek potenciálisan káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre.

Ez a készülék megfelel az Európai Közösség biztonsági, higiéniai, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi követelményeinek.

keylia[®]
USB



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A termékre vagy annak tartozékaira rögzített keresztezett szemétkosár szimbólum azt jelzi, hogy elektromos és elektronikus berendezésekként vannak besorolva. Mint ilyen, az európai előírásoknak meg kell követelniük, hogy más hulladéktól elkülönítve gyűjtsék össze:

- a forgalmazóknál, ha egyenértékű terméket vásárolnak,
- a helyben rendelkezésre álló gyűjtő lehetőségek (hulladékkezelő központ, külön gyűjtés stb.)



Ezek használatával Ön segítséget nyújt az olyan elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafelhasználásához és újrahasznosításához, amelyek potenciálisan káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre.

Ez a készülék megfelel az Európai Közösség biztonsági, higiéniai, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi követelményeinek.

keylia[®]
USB




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INFORMÁCIÓ


KEYLIA egy esszenciális olaj diffúzor otthoni és irodai használatra.

TARTALOM

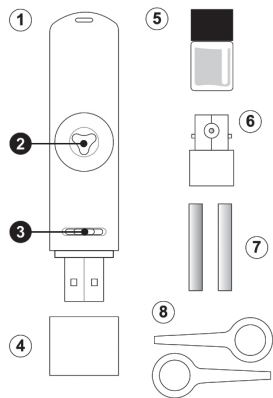


1. Keylia diffuzor
2. Diffúziós terület
3. Intervallum beállítási gomb
4. Műanyag kupak a Keylia-nak
5. Illóolaj tartály
6. Illóolajtartály dugó és kanóc
7. Pipetta


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

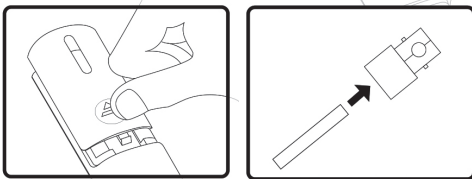


1. Nyissa fel a Keylia hátsó részén a fedelet
2. Helyezze a kanócot a kupakba

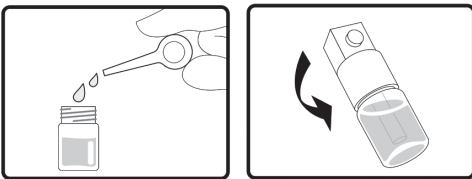


3. Töltsd fel a tartályt illóolajjal
4. Csavarja rá a tartályra a dugót és kanócot

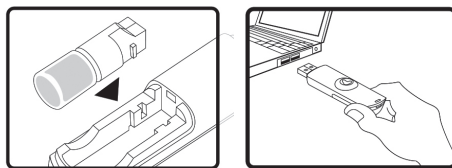

5. Helyezze be a feltöltött tartályt, és zárja vissza a fedelet
6. Csatlakoztassa a diffúzort a számítógépe USB bemenetéhez.

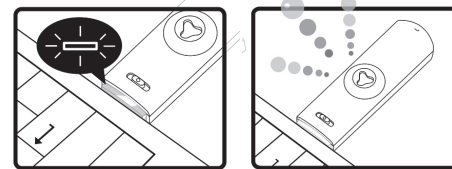

7. Villogó fény jelzi, hogy a Keylia megfelelően működik.
8. Figyelje ahogyan a diffuzor rendszeres időközönként létrehozza a finom párat.

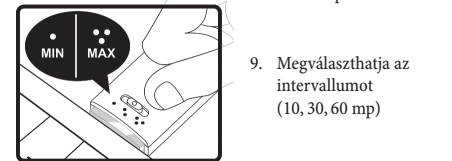

9. Megválaszthatja az intervallumot (10, 30, 60 mp)

FONTOS

Kizárólag USB kimenetű csatlakoztassa. Ne kapcsolja/csatlakoztassa a készüléket más energiaforráshoz.

Ne helyezze a készülék kanócot vagy a tartályt olyan felületre, amelyet az illóolaj károsíthat.

Kizárólag a KEYLIA tartállyal használja a készüléket.

Az alacsony viszkozitású tiszta illóolajok a legjobbak a használatukhoz.

Ne használja magas viszkozitású vagy túl sűrű illóolajokkal vagy keverékekkel amelyek túl hígak.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Ha hosszabb ideig nem használja a diffuzort, illetve a rendszeres karbantartás miatt javasoljuk a KEYLIA tisztítását.

Elsőként húzza ki a csatlakozóból az USB diffuzort.

Tisztítsa meg a diffuzort alkoholos fültisztító pálcikával, kívülről a tartályt és a dugó tetejét.

MOSSON KEZET A TISZTÍTÁS UTÁN


Az esszenciális olajok amelyek nem diffundálódtak el, és fém felületen maradtak, gátolhatják a működést ha a felszínre száradnak.

Cseppentsen egy csepp alkoholt egy pamut fültisztító pálcikára majd tisztítsa meg a fém felület mindkét oldalát. A tartályt töltsd meg alkohollal, majd használja a készüléket normál üzemmódban 5 percig. Az esszenciális olajok rászáradhatnak a kanóca,

INFORMÁCIÓ


KEYLIA egy esszenciális olaj diffúzor otthoni és irodai használatra.

TARTALOM

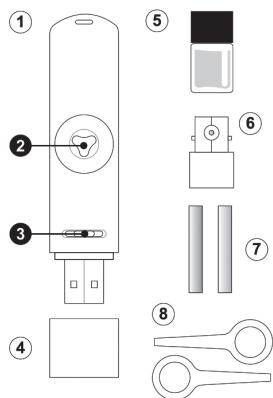


1. Keylia diffuzor
2. Diffúziós terület
3. Intervallum beállítási gomb
4. Műanyag kupak a Keylia-nak
5. Illóolaj tartály
6. Illóolajtartály dugó és kanóc
7. Pipetta


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

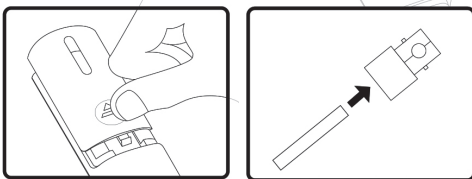


1. Nyissa fel a Keylia hátsó részén a fedelet
2. Helyezze a kanócot a kupakba

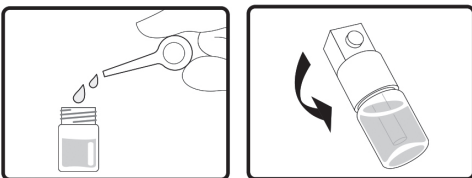


3. Töltsd fel a tartályt illóolajjal
4. Csavarja rá a tartályra a dugót és kanócot

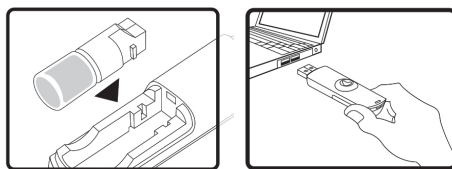

5. Helyezze be a feltöltött tartályt, és zárja vissza a fedelet
6. Csatlakoztassa a diffúzort a számítógépe USB bemenetéhez.

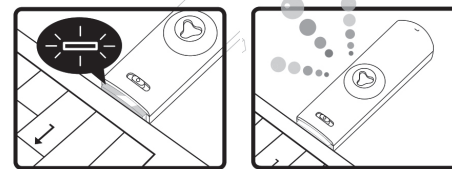

7. Villogó fény jelzi, hogy a Keylia megfelelően működik.
8. Figyelje ahogyan a diffuzor rendszeres időközönként létrehozza a finom párat.

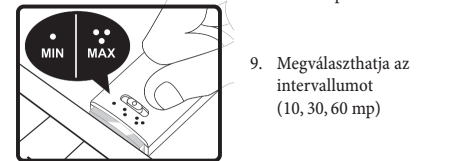

9. Megválaszthatja az intervallumot (10, 30, 60 mp)

FONTOS

Kizárólag USB kimenetű csatlakoztassa. Ne kapcsolja/csatlakoztassa a készüléket más energiaforráshoz.

Ne helyezze a készülék kanócot vagy a tartályt olyan felületre, amelyet az illóolaj károsíthat.

Kizárólag a KEYLIA tartállyal használja a készüléket.

Az alacsony viszkozitású tiszta illóolajok a legjobbak a használatukhoz.

Ne használja magas viszkozitású vagy túl sűrű illóolajokkal vagy keverékekkel amelyek túl hígak.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Ha hosszabb ideig nem használja a diffuzort, illetve a rendszeres karbantartás miatt javasoljuk a KEYLIA tisztítását.

Elsőként húzza ki a csatlakozóból az USB diffuzort.

Tisztítsa meg a diffuzort alkoholos fültisztító pálcikával, kívülről a tartályt és a dugó tetejét.

MOSSON KEZET A TISZTÍTÁS UTÁN

Az esszenciális olajok amelyek nem diffundálódtak el, és fém felületen maradtak, gátolhatják a működést ha a felszínre száradnak.

Cseppentsen egy csepp alkoholt egy pamut fültisztító pálcikára majd tisztítsa meg a fém felület mindkét oldalát. A tartályt töltsd meg alkohollal, majd használja a készüléket normál üzemmódban 5 percig. Az esszenciális olajok rászáradhatnak a kanóca,